



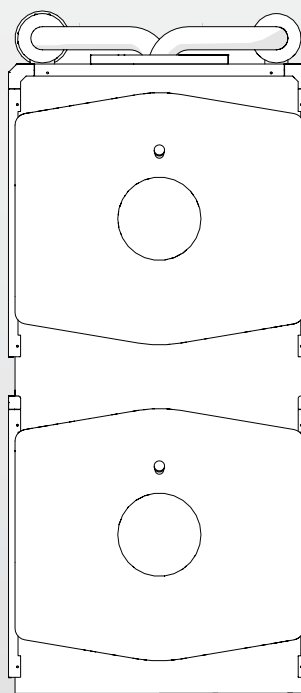

RU

Котлы наддувного типа, выполненные из стали

REX DUAL 14 ÷ 170 F

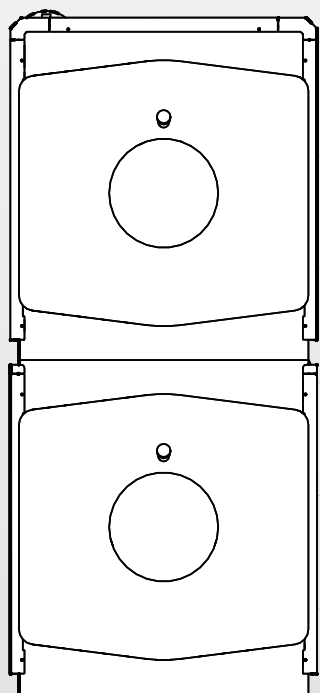

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие данные

- 3 Введение
- 3 Модельный ряд
- 3 Соответствие
- 3 Гарантия
- 4 Меры предосторожности
- 4 Запрещено
- 5 Риски
- 5 Заводская табличка
- 6 Описание оборудования
- 7 Габаритные размеры и комплектация
- 8 Панель управления (опция)
- 9 Размеры и соединения Модель 14÷70 F
- 10 Размеры и соединения модель 80÷170 F
- 11 Технические данные
- 12 Панель управления
- 12 Горелка

Сварка котла

- 13 Комплект поставки
- 14 Перемещение
- 14 Место установки
- 15 Промывка системы
- 15 Гидравлические соединения
- 15 Гидравлическая схема
- 16 Отвод дымовых газов
- 17 Открытие передней дверцы
- 18 Регулирование передней дверцы
- 18 Установка турбулизаторов
- 19 Монтаж обшивки
- 21 Монтаж панели управления
- 21 Крепление капилляра
- 22 Установка горелки
- 22 Электрические соединения
- 23 Водоподготовка
- 24 Заполнение котла водой и слив

Эксплуатация

- 25 Предварительная проверка
- 25 Ввод в эксплуатацию
- 25 Проверка после ввода в эксплуатацию
- 27 Периоды простоев
- 27 Прекращение срока службы оборудования

Техническое обслуживание

- 28 Котел
- 29 Горелка
- 30 Возможные неисправности и способы их устранения
- 30 Охрана окружающей среды и утилизация

Полезная информация

- 31 QR код
- 32 Декларация о соответствии

Примечания

ОБОЗНАЧЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В РУКОВОДСТВЕ



Опасность

Некорректное обращение с оборудованием может стать причиной несчастного случая или повреждения оборудования, следовательно, выполнение рабочих операций требует особой осторожности и подготовки.



ЗАПРЕЩЕНО

Операции, которые ЗАПРЕЩЕНО выполнять.



ВАЖНО

Важная информация.

Иллюстрации и приведенные данные носят ознакомительный характер. Компания оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления изменения, необходимые для непрерывного совершенствования и обновления.

1 Общие данные

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый Клиент,

Благодарим Вас за выбор котлов серии **REX DUAL**, которые являются надежным, безопасным оборудованием высокого качества, имеющим высокий КПД.

Мы рекомендуем доверять эксплуатацию и осуществление технического обслуживания **квалифицированному персоналу** и использовать только оригинальные запасные части.

В данном руководстве содержится важная информация и рекомендации, соблюдение которых облегчат процесс монтажа и последующую эксплуатацию оборудования.



ВАЖНО

Несоблюдение инструкций данного руководства влечет за собой прекращение действия гарантии.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

МОДЕЛЬ	КОД
REX DUAL F 14	83801230
REX DUAL F 16	83801240
REX DUAL F 18	83802240
REX DUAL F 20	83802250
REX DUAL F 24	83802260
REX DUAL F 30	83803230
REX DUAL F 40	83803240
REX DUAL F 50	83804230
REX DUAL F 60	83805230
REX DUAL F 70	83806230
REX DUAL F 80	83807240
REX DUAL F 100	83808240
REX DUAL F 124	83809240
REX DUAL F 150	83810270
REX DUAL F 170	83810280

СООТВЕТВИЕ

Котлы серии **REX DUAL** соответствуют Европейским Директивам:

- Европейский стандарт о Газовом оборудовании GAR 2016/426/EU
- Директива о низком напряжении 2014/35/UE
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/UE
- Директива о КПД 92/42/CEE
- КПД ★★★



ПРИМЕЧАНИЕ

Заводской номер указан на заводской табличке котла.

ГАРАНТИЯ

Условия гарантии на котлы модели **REX DUAL** указаны в ГАРАНТИЙНОМ СЕРТИФИКАТЕ, входящем в комплект документов, поставляемых с котлом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ВАЖНО

- Оборудование должно использоваться по своему назначению. Производитель не несет ответственности за повреждения, причинённые людям, животным или предметам по причине некорректного технического обслуживания или эксплуатации.
- Данное руководство является неотъемлемой частью котла. Руководство должно быть внимательно прочитано перед установкой и вводом оборудования в эксплуатацию. Руководство должно бережно храниться и располагаться рядом с котлом в течение всего срока службы котла (от установки до утилизации). В случае повреждения или потери необходимо запросить копию в Службе технической поддержки **ICI CALDAIE S.p.A.**
- При поставке оборудование занимает несколько отдельных мест. При получении убедиться в целостности и комплектности. В случае некомплектности незамедлительно обратиться в **ICI CALDAIE S.p.A.**
- Установка котлов **REX DUAL** должна быть осуществлена специализированной организацией в соответствии с действующими в стране установки нормативами и с предоставленным **ICI CALDAIE S.p.A.** техническим руководством.
- Техническое обслуживание является обязательной процедурой, которая должна осуществляться специализированной компанией или квалифицированным персоналом в соответствии с действующим законодательством.
- Следует в полном объеме производить плановое и экстренное техническое обслуживание для своевременного выявления повреждений корпуса котла, находящегося под давлением, и предохранительной и регулирующей арматуры. Плановые и аварийные работы должны выполняться квалифицированным персоналом.
- Котел предназначен для нагрева воды до температуры ниже температуры кипения под атмосферным давлением и должен быть подсоединен к отопительному оборудованию или оборудованию ГВС в рамках своих эксплуатационных характеристик и своей мощности.

ЗАПРЕЩЕНО



ЗАПРЕЩЕНО

- Пользоваться электрическими устройствами и приборами при обнаружении утечки топлива или продуктов сгорания. В этом случае необходимо:
 - *открыть окна и двери в помещении котельной;*
 - *закрыть запорное устройство на линии подачи топлива.*
 - *обратиться в Службу технической поддержки или к квалифицированному персоналу.*
- Перед выполнением любых технических работ или чистки оборудование необходимо отключить от сети электропитания с помощью главного выключателя оборудования и панели управления.
- Вносить изменения в конструкцию предохранительных или регулирующих устройств без предварительного разрешения производителя котла.
- Уменьшать размер вентиляционных отверстий в помещении котельной. Вентиляционные отверстия необходимы для организации правильного сгорания топлива.
- Хранить котел при неблагоприятных погодных условиях. Котел не предназначен для работы вне помещения.
- Хранить легковоспламеняющиеся вещества в помещении котельной.
- Выбрасывать или хранить в доступных для детей местах упаковку, которая может являться источником потенциальной опасности. Упаковка должна быть утилизирована в соответствии с действующими нормативами.

РИСКИ



Опасность

- В случае утечки воды необходимо отключить котел от сети электропитания, перекрыть подачу воды на котел и обратиться в авторизованную Службу технической поддержки **ICI CALDAIE S.p.A.** либо к квалифицированному персоналу.
- При утечке топлива в котельной рекомендуется выполнение следующих действий во избежание взрыва и пожара:
 - не курить и не провоцировать появление искры;
 - не включать освещение и электроприборы, не пользоваться мобильными телефонами;
 - открыть двери и окна;
 - закрыть отсечной топливный клапан, установленный за пределами котельной;
 - отключить электропитание с помощью выключателя, установленного за пределами котельной.
- Во время работы котла некоторые его элементы могут иметь повышенную температуру (например, газоход и дымовая камера) и случайный контакт с нагретой поверхностью без соответствующих средств защиты может явиться причиной серьезного ожога.
- Неправильная регулировка дверцы котла или недостаточное разрежение в газоходе могут стать причиной выброса дымовых газов в помещение котельной, вызывая тем самым риск смертельного отравления угарным газом, который по своей природе не имеет цвета и запаха. При установке котла необходимо произвести корректную регулировку дверцы и убедиться в наличии вытяжной вентиляции в котельной, выполненной в соответствии с действующими нормами.

ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА


Каждый котел **REX DUAL** имеет заводскую табличку, входящую в комплект документов, поставляемых вместе с котлом и содержащую данные о котле:

- заводской номер или артикул
- полезная мощность кВт
- расход тепла кВт
- топливо
- максимальное рабочее давление
- маркировка CE



ВАЖНО

По завершении установки монтажник **должен** разместить заводскую табличку в верхней передней части боковых панелей обшивки; табличка должна быть хорошо видна. В случае ее потери необходимо запросить дубликат в Службе технической поддержки **ICI CALDAIE S.p.A.**, сообщив заводской номер, указанный в гарантийном сертификате.

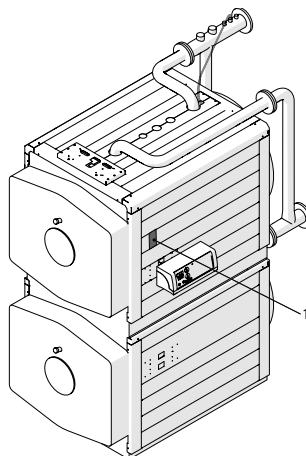

Оборудование имеет **заключение изготовителя**, свидетельствующее о прохождении гидравлических испытаний.



ВАЖНО

Установка котла должна производиться при соблюдении действующих норм и правил **квалифицированным персоналом**, имеющим опыт работы с данным оборудованием. Производитель не несет ответственности за причиненный вследствие некорректной установки оборудования вред людям, животным и предметам.

Во время **первого пуска** необходимо проверить работу всех предохранительных и регулирующих устройств, входящих в состав котла и панели управления. Срок действия **гарантии** сохраняется при соблюдении условий настоящего руководства.

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Стальные котлы с высоким КПД **ICI CALDAIE S.p.A. REX DUAL** используются в гидравлических системах с температурой воды от 60 до 110°C.

Предохранительный термостат настроен на 115°C.

Оснащены топкой цилиндрической формы с реверсивным развитием факела. Топка имеет выпуклое днище, поддерживаемое полностью оmyваемым патрубком. Предназначены для работы с наддувными горелками.

Котел состоит из двух установленных друг на друге котельных блоков одинаковой тепловой мощности, управляемых одной панелью управления.

Каждый котельный блок может работать автономно (независимо от другого), что позволяет использовать тепловую мощность котла частично.

В связи с этим, все элементы управления и индикации на панели управления продублированы (выключатели горелок, термостаты и термометры).


Например, возможно настроить два термостата с разницей срабатывания 10°C (при этом диапазон регулирования рукояток от 55°C до 110 ° C с вращением в половину оборота).

Температура подачи воды в результате смешивания двух одинаковых потоков равна средней температуре подачи двух котловых блоков.


Основные характеристики:

- корпус котла изготовлен из высококачественной стали и образован передней трубной решеткой, развальцованной по направлению к топке RSB способом, выпуклой (не плоской – для повышения сопротивления внутреннему давлению) и задней трубной решеткой; отверстия выполнены лазерной резкой;
- топка цилиндрической формы с реверсивным развитием факела, полностью закрытая в тыльной части выпуклым днищем, поддерживаемым оmyваемым патрубком; пламя развивается до центральной части топки, затем горячие дымовые газы возвращаются в переднюю, частично оmyваемую, часть топки, и далее дымовые газы поступают в пучок дымогарных труб;
- дымогарные трубы стандарта EN10217-2 P235GH привариваются к трубным решеткам и оснащаются специальными спиральными турбулизаторами;
- задняя дымовая камера изготовлена из стального листа, покрытого специальной термолаской, и представляет собой единую легко снимаемую конструкцию для осмотра газоходов; крепится к корпусу болтами; оснащена выходом для соединения с дымовой трубой и дверцей для очистки;
- обечайка корпуса котла оснащена соответствующими патрубками, необходимыми для соединения с гидравлической системой котельной, а также для установки рабочего оборудования; вся сварная конструкция выполнена современными методами сварки квалифицированным персоналом;
- термоизоляция включает матрасы минеральной ваты большой плотности и соответствующей толщины, защищенные внешней обшивкой в виде легко монтируемых окрашенных стальных панелей;
- передняя дверца изготовлена из стального листа; теплоизоляция выполнена из фиброкерамики; дверца устанавливается на специальных петлях и легко открывается с помощью рукоятки, входящей в комплект поставки.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

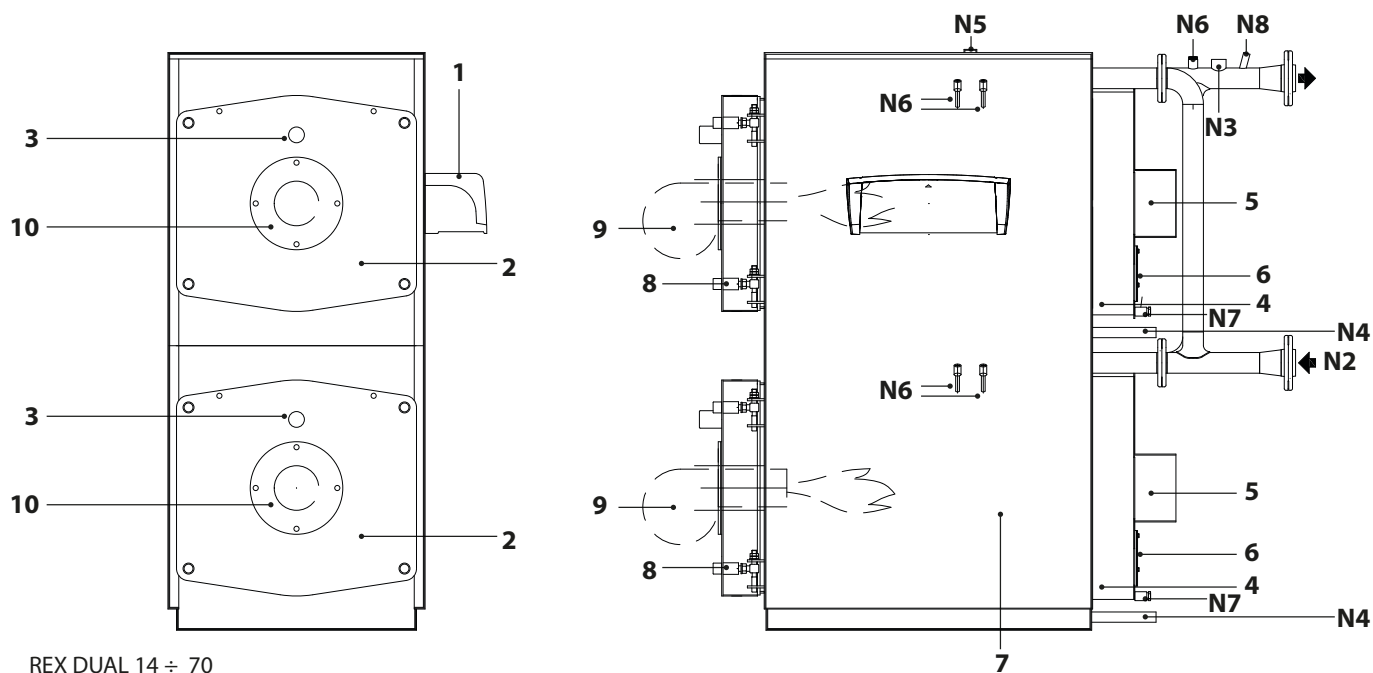

REX DUAL 14 ÷ 70

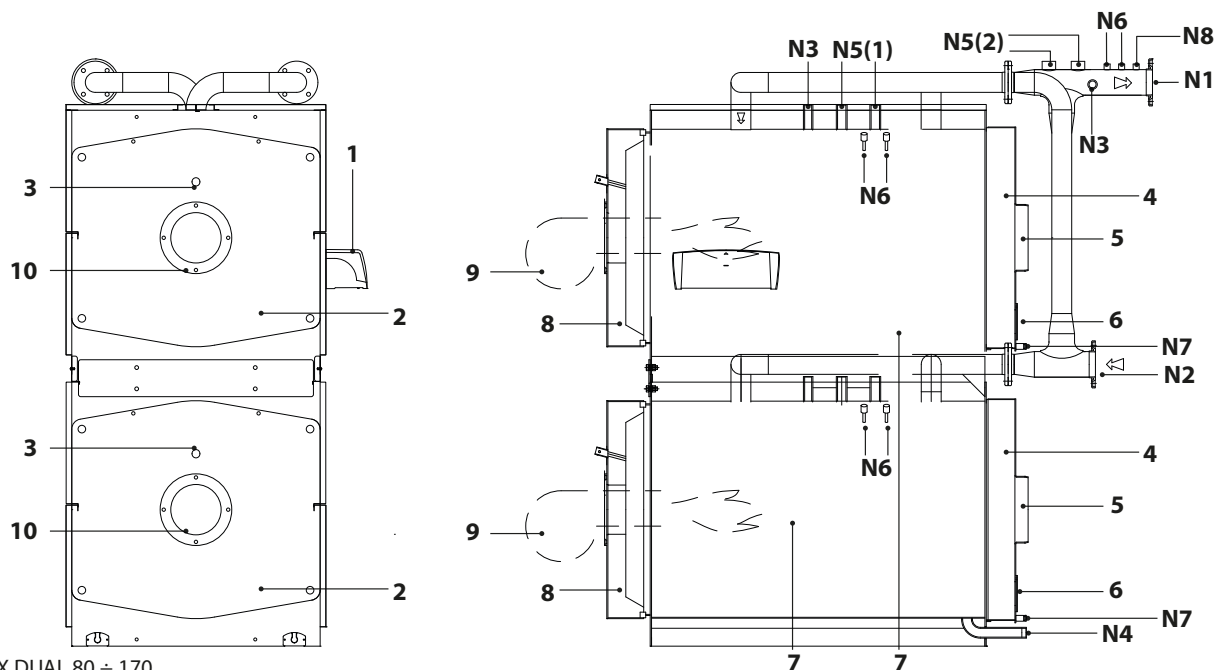

REX DUAL 80 ÷ 170

- | | | | | | |
|---|---|----|---------------------------------|----|---|
| 1 | Панель управления (заказывается отдельно) | 6 | Инспекционный люк | N1 | Соединение подачи котла |
| 2 | Передняя дверца | 7 | Обшивка | N2 | Соединение возврата котла |
| 3 | Гляделка пламени | 8 | Шарнирные петли дверцы | N3 | Соединение для инструментальной рампы |
| 4 | Задняя дымовая камера | 9 | Горелка (заказывается отдельно) | N4 | Соединение забора/слива |
| 5 | Отвод дымовых газов | 10 | Фланец горелки | N5 | Подключение предохранительных клапанов/ов |
| | | | | N6 | Патрубок установки термостата |
| | | | | N7 | Патрубок слива конденсата |
| | | | | N8 | Патрубок установки термометра |

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИЯ)

На панели управления (опция), выполненной из пластикового материала, со степенью защиты IP40 расположены регулирующие и предохранительные приборы.

Внешняя крышка панели управления открывается для допуска к клеммам и капиллярным трубкам термостатов и термометров.

Копия электрической схемы находится внутри.

Рабочие термостаты с диапазоном от 55 °С до 110 °С настраиваются пользователем посредством передней рукоятки управления.

Дифференциал температуры каждого термостата имеет фиксированную настройку и равен 10°С.


Предохранительные термостаты имеют фиксированную настройку 115°С и ручной сброс в соответствии с действующими нормами.

Термостаты циркуляционного насоса установлены внутри панели управления. Термостаты настраиваются на температуру от 0 °С до 90 °С и калибруются на заводе на 45 °С, их дифференциал настроен на 6 °С.

Благодаря данным термостатам циркуляционные насосы остаются выключенными, когда температура ниже 45 °С во избежание опасной конденсации дымовых газов.

При включении соответствующей горелки счетчик часов работы начинает отсчет.

Рекомендуется проверять и сравнивать значения, указанные на счетчиках, для обеспечения равного времени наработки горелок.

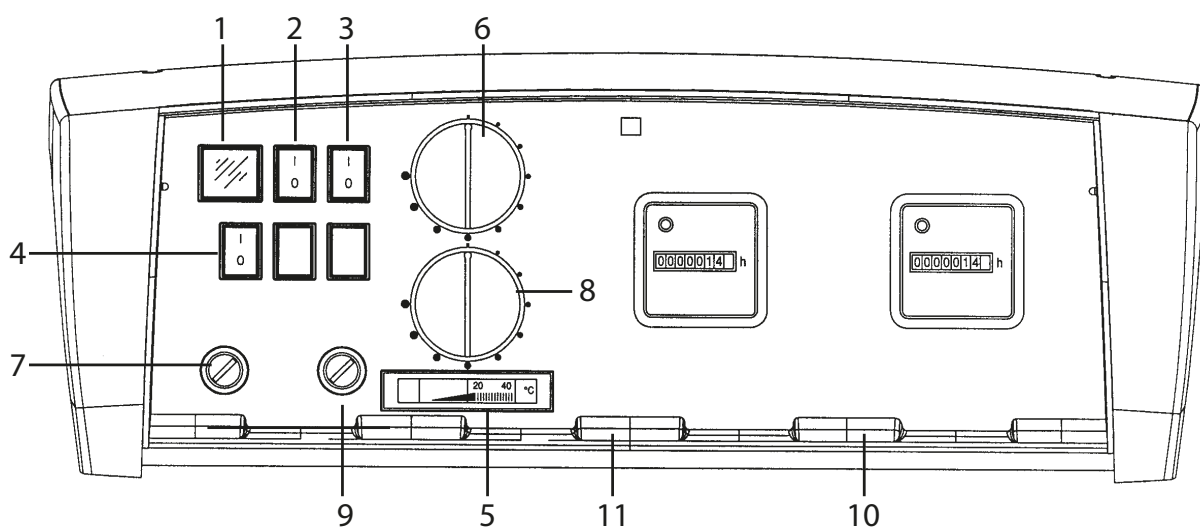

ОПИСАНИЕ


- 1 ИНДИКАТОР СЕТИ
- 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГОРЕЛКИ N. 1
- 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГОРЕЛКИ N. 2
- 4 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА
- 5 ТЕРМОМЕТР КОТЛА
- 6 РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ №1
- 7 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ №1
- 8 РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ №2
- 9 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ №2
- 10 СЧЕТЧИК КОТЛА №1
- 11 СЧЕТЧИК КОТЛА №2

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

См. схему, находящуюся внутри электрического шкафа.

РАЗМЕРЫ И СОЕДИНЕНИЯ

Модель 14÷70

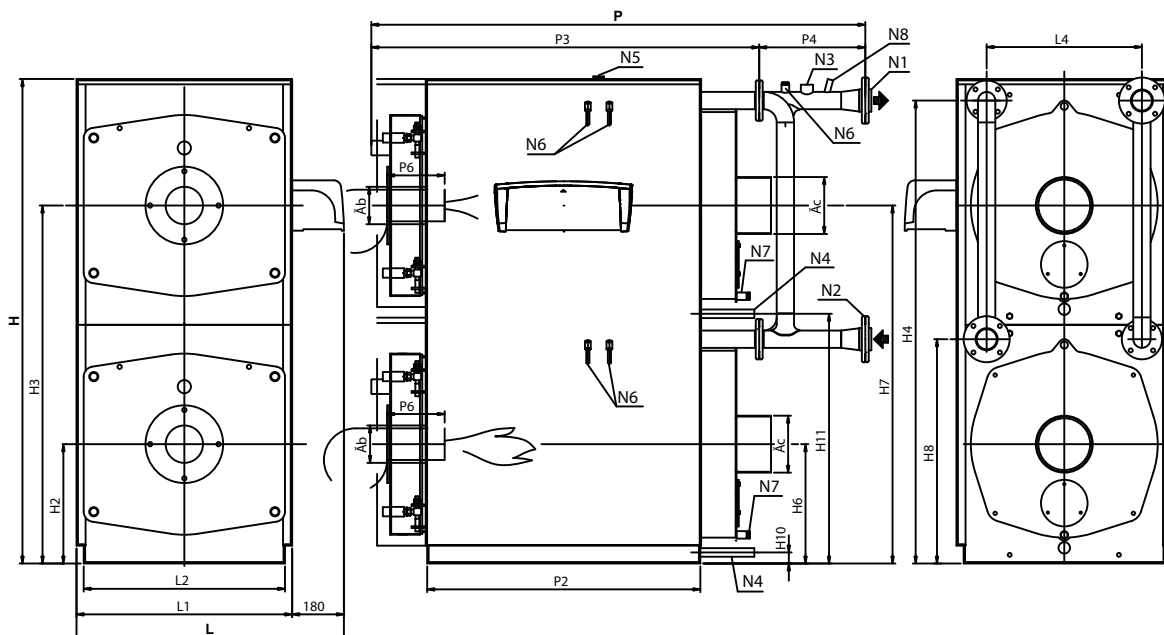

Размеры

Соединения	ед. изм.	REX DUAL F									
		14	16	18	20	24	30	40	50	60	70
H	мм	1693	1693	1693	1693	1693	1793	1793	1793	1993	1993
H1	мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H2	мм	415	415	415	415	415	440	440	440	490	490
H3	мм	1245	1245	1245	1245	1245	1320	1320	1320	1470	1470
H4	мм	1610	1610	1610	1610	1610	1710	1710	1710	1910	1910
H6	мм	415	415	415	415	415	440	440	440	490	490
H7	мм	1245	1245	1245	1245	1245	1320	1320	1320	1470	1470
H8	мм	780	780	780	780	780	830	830	830	930	930
H10	мм	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
H11	мм	884,5	884,5	884,5	884,5	884,5	934,5	934,5	1034,5	1034,5	1034,5
L	мм	939	939	939	939	939	989	989	989	1089	1089
L1	мм	756	756	756	756	756	806	806	806	906	906
L2	мм	700	700	700	700	700	750	750	750	850	850
L4	мм	540	540	540	540	540	590	590	590	690	690
P	мм	1365	1365	1490	1490	1490	1798	1798	2048	2049	2299
P2	мм	630	630	755	755	755	1000	1000	1250	1250	1500
P3	мм	996	996	1121	1121	1121	1400	1400	1650	1651	1901
P4	мм	369	369	369	369	369	398	398	398	398	398
P6	мм	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250
Øb	мм	130	130	130	130	130	160	160	160	180	180
Øc	мм	200	200	200	200	200	250	250	250	250	250


Для котлов, работающих на биогазе необходимо добавить 40 мм к значению P6

Соединения

Соединения	ед. изм.	REX DUAL F									
		14*	16*	18*	20*	24*	30*	40	50	60	70
N1	DN/in	65	65	65	65	65	80	80	80	80	80
N2	DN/in	65	65	65	65	65	80	80	80	80	80
N1/N2	PN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
N3	DN/in	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
N4	DN/in	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
N5	DN/in	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
N6	DN/in	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "
N7	DN/in	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "
N8	DN/in	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "

РАЗМЕРЫ И СОЕДИНЕНИЯ

Модель 80÷170

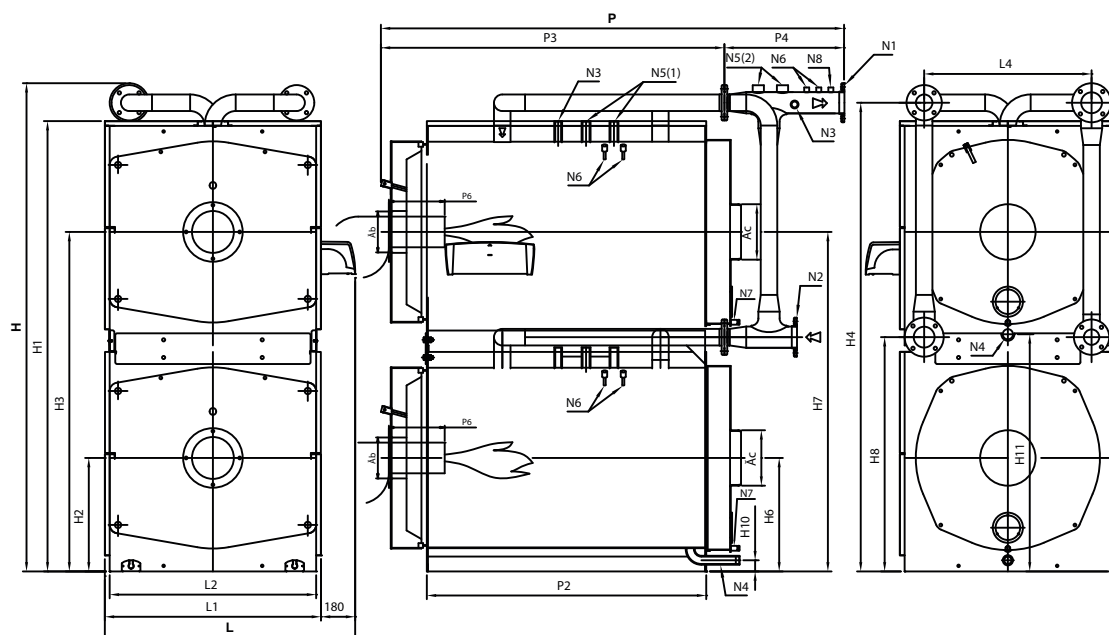

Размеры

Соединения	ед. изм.	REX DUAL F				
		80	100	124	150	170
H	MM	2244	2624	2640	2935	2935
H1	MM	2040	2420	2420	2680	2680
H2	MM	500	610	610	675	675
H3	MM	1525	1825	1825	2020	2020
H4	MM	2139	2520	2520	2793	2793
H6	MM	500	610	610	675	675
H7	MM	1525	1825	1825	2020	2020
H8	MM	1069	1259	1259	1372	1372
H10	MM	50	60	60	60	60
H11	MM	1075	1275	1275	1405	1405
L	MM	1129	1349	1349	1479	1479
L1	MM	946	1166	1166	1296	1296
L2	MM	890	1110	1110	1240	1240
L4	MM	720	900	900	1000	1000
P	MM	2440	2490	2792	2756	2756
P2	MM	1502	1502	1792	1753	1753
P3	MM	1795	1847	2113	2087	2087
P4	MM	645	643	679	668	668
P6	MM	230-280	270-320	270-320	270-320	270-320
Øb	MM	225	225	225	280	280
Øc	MM	250	300	300	350	350

Для котлов, работающих на биогазе необходимо добавить 40 мм к значению P6

Соединения

Соединения	ед. изм.	REX DUAL F				
		80	100	124	150	170
N1	DN/in	100	100	125	150	150
N2	DN/in	100	100	125	150	150
N1/N2	PN	6	6	6	6	6
N3	DN/in	1"	1"	1"	1"	1"
N4	DN/in	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4
N5	DN/in	1"1/4(1)+1"1/2(2)	1"1/4+1"1/2(2)	1"1/4+1"1/2(2)	1"1/2+1"1/2(2)	1"1/2+1"1/2(2)
N6	DN/in	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
N7	DN/in	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
N8	DN/in	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

(1) Одно соединение

(2) На подающем трубопроводе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СОЕДИНЕНИЯ	ед. изм.	REX DUAL F														
		14	16	18	20	24	30	40	50	60	70	80	100	124	150	170
Полезная мощность ^[1]	кВт	140	160	180	200	240	300	420	500	600	700	840	1000	1240	1500	1700
Мощность топki	кВт	148	169	190	211	253	316	441	527	631	734	882	1048	1298	1572	1782
КПД при 100% нагрузке (низш. тепл. сор.) ^[1]	%	94,34	94,45	94,54	94,7	94,86	95,06	95,24	94,88	95,09	95,37	95,24	95,42	95,53	95,42	95,4
КПД при 100% (звезды) ^[2]	%	***	***	***	***	***	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Максимальный расход газа - G20	Стм ³ /ч	15,7	17,93	20,15	22,35	26,77	33,4	46,67	55,77	66,77	77,67	93,33	110,9	137,35	166,35	188,57
Максимальный расход газа - G30	кг/ч	11,66	13,3	14,95	16,59	19,87	24,79	34,64	41,39	49,56	57,65	69,27	82,31	101,94	123,46	139,96
Максимальный расход газа - G31	кг/ч	11,53	13,16	14,79	16,41	19,65	24,52	34,26	40,94	49,02	57,02	68,52	81,42	100,84	122,12	138,44
Максимальный расход дымовых газов	кг/ч	233,93	267,16	300,24	333,02	398,87	497,66	695,38	830,97	994,87	1157,28	1390,62	1652,41	2046,52	2478,62	2809,69
КПД при 30% нагрузке (низш. тепл. сор.) ^[1]	%	94,8	94,7	95	94,8	95,1	95,7	95,3	95,38	95,59	95,6	95,4	95,7	95,9	95,92	95,8
Потери давления в газовом тракте	мбар	0,9	1,1	0,9	1,1	1,3	1,3	2,42	2,4	2,4	3,4	5,17	4,8	7,3	5,8	8
Потери тепла с уходящими газами	%	5,16	5,05	4,96	4,8	4,64	4,44	4,26	4,62	4,41	4,13	4,26	4,08	3,97	4,08	4,1
Потери тепла через внешнюю обшивку	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Потери тепла при выключенной горелке	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Температура дымовых газов (при номинальной производит. и темп. воздуха 20°C) - ГАЗ	°C	148	146	143	140	136	131	127	135	130	124	127	122	120	122	123
Температура дымовых газов (при номинальной производит. и темп. воздуха 20°C) - ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Температура дымовых газов (при номинальной производит. и темп. воздуха 20°C) - МАЗУТ	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO ₂ - ГАЗ	%	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
CO ₂ - ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO ₂ - МАЗУТ	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Противодавление гидравлического тракта (ΔT=12K)	мбар	11	14	18	22	32	22	42	60	86	118	69	98	62	44	56
Расчетное давление	бар	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Полный объем	л	210	210	246	246	246	344	344	440	600	712	720	1080	1290	1710	1710
Общий вес	кг	477	477	565	565	565	748	748	920	1014	1154	1317	1866	2101	2671	2671
Напряжение ~ номинальная частота	В ~ Гц	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50
Степень защиты	IP	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Электрическая мощность ^[3]	Вт	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Топливо		Природный газ - СУГ - Дизель - Мазут														

^[1] Средняя температура 70°C.

^[2] Директива о КПД 92/42/СЕЕ.

^[3] С электронной панелью (без циркуляционного насоса и горелки).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панели управления, устанавливаемые на котлах **REX DUAL**, указаны в таблице.

Заказываются отдельно от котла; технические характеристики и инструкция по установке приведены в техническом руководстве, входящем в комплект поставки.

Для выбора панели управления см. **КАТАЛОГ**, при использовании панели управления см. техническое руководство, входящее в комплект поставки.

Соединения	Код
Панель управления котлом eterm	QETERM01CE
Панель управления системой eterm	QETERM02
Термостатная панель управления	QACC01ELMDCE
Термостатная панель управления	QEST03110
eterm easy manager	QCTETERM

ГОРЕЛКА


Горелки, устанавливаемые на котлы **REX DUAL**, должны иметь маркировку CE согласно европейским Директивам:

- Европейский стандарт о Газовом оборудовании GAR 2016/426/EU
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/UE
- Директива о низком напряжении 2014/35/UE
- Директива об оборудовании 2006/42/CE (для горелок, работающих на жидком топливе)

Горелки должны быть применимы для работы в топках с реверсивным развитием факела.

Поскольку оптимальная работа котла зависит от правильного выбора горелки и ее регулировки, просим учесть следующие данные:

- рабочий диапазон горелки должен включать рабочую точку парового котла (мощность - противодействие газового тракта, сопротивление/тяга газохода);
- длина пламенной головы должна соответствовать глубине установки в топке, предусмотренной ICI и указанной в таблице;
- длина и форма пламени должны соответствовать топке с реверсивным развитием факела. Производители горелок располагают данной информацией в соответствии с требованиями сертификации..

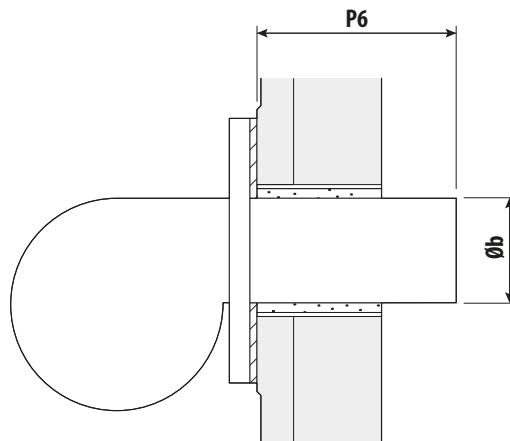

Соединения	ед. изм.	REX DUAL F														
		14	16	18	20	24	30	40	50	60	70	80	100	124	150	170
P6	мм	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	230-280	270-320	270-320	270-320	270-320

Для котлов, работающих на биогазе необходимо добавить 40 мм к значению P6

2 Сварка котла

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Котлы поставляются с внешней обшивкой из гофрированных алюминиевых листов.

– Комплект документов содержит:

- заводская табличка
- техническое руководство
- гарантийный сертификат

В топке размещены турбулизаторы, которые необходимо вставить в дымогарные трубы на стадии установки котла.

Стандартная комплектация:


Корпус в комплекте с изоляцией

Турбулизаторы

Ершик для чистки

Гидравлические коллекторы подачи и возврата

Комплект для гидравлического подключения котлов

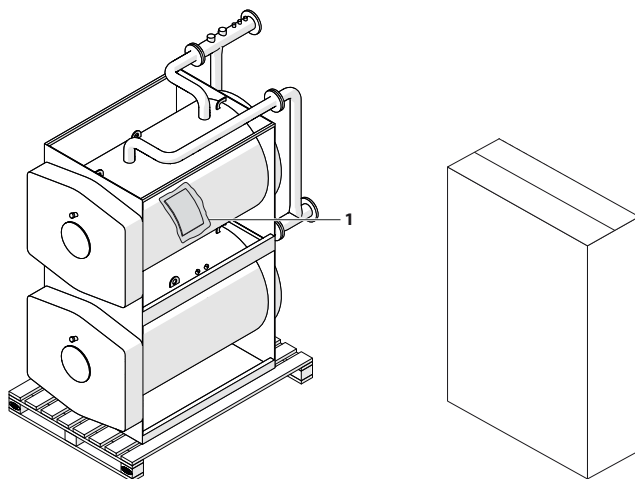

ВАЖНО

Техническое руководство является неотъемлемой частью оборудования. Руководство должно быть внимательно прочитано перед установкой котла и вводом его в эксплуатацию. Руководство должно бережно храниться и располагаться рядом с котлом.



ВАЖНО

Панель управления заказывается и поставляется отдельно от котла.



ВАЖНО

Матрас котлов от 14* до 80 размещается с внешней стороны; на других моделях котлов матрас размещается внутри топки.




ВАЖНО

УПАКОВКА: упаковка **ICI CALDAIE S.p.A.** пригодна для вторичной переработки в соответствии с нормативами, действующими в стране установки оборудования. Материалы, из которых изготовлена упаковка, не наносят вреда окружающей среде и пригодны для вторичной переработки (например, дерево, пластик и картон).

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Котлы **REX DUAL** оснащены подъемными проушинами. Перемещение котлов должно быть осуществлено с помощью оборудования, соответствующего габаритным размерам и весу котлов.

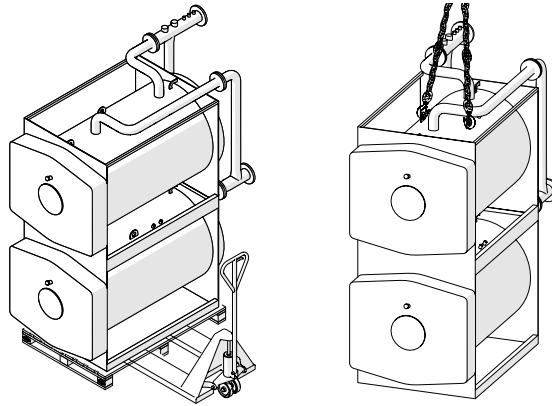

ВНИМАНИЕ

Должны быть использованы индивидуальные средства защиты в соответствии с действующими нормами.


МЕСТО УСТАНОВКИ

Помещение для установки котлов **REX DUAL** должно быть переназначено исключительно для эксплуатации котельного оборудования и соответствовать всем действующим нормативам страны потребителя.

Необходимо обеспечить свободный доступ к котлу для выполнения следующих операций:

- установка оборудования
- осмотр предохранительных устройств
- техническое обслуживание
- ремонтные работы
- открытие дверцы с установленной горелкой, учитывая направление открытия (направо или налево)

Рекомендуется устанавливать котел на поверхности, поднятой над полом, чтобы свести к минимуму забор пыли вентилятором горелки.

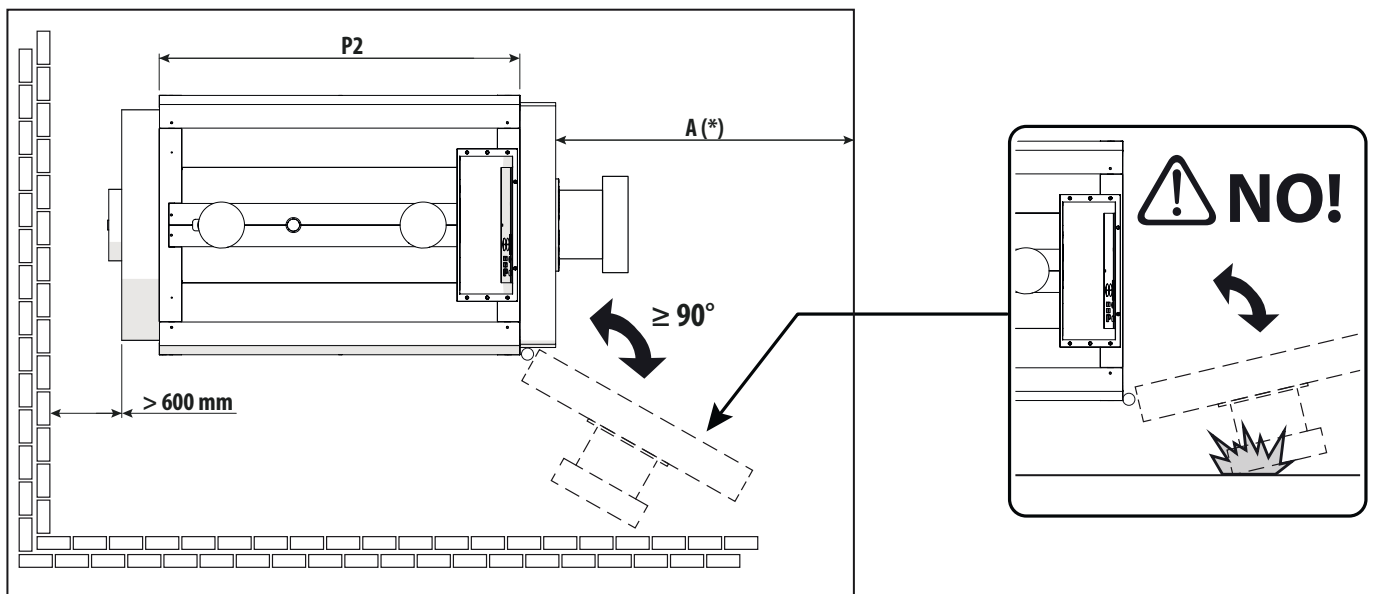

ВАЖНО

- Пространство перед котлом (A) должно быть больше длины котла для возможности изъятия турбулизаторов или замены дымогарной трубы в случае повреждения.
- При наличии нескольких котлов в помещении котельной необходимо обеспечить свободный доступ ко всем котлам для возможности выполнения планового или аварийного обслуживания.



ВНИМАНИЕ

- Необходимо обеспечить свободный доступ к предохранительным и контролирующим устройствам для выполнения технического обслуживания.
- Если горелка работает на газе, плотность которого больше, чем у воздуха, электрические части должны быть установлены на высоте 500 мм от уровня земли.

ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ

Перед подключением котла к системе рекомендуется тщательно промыть все трубопроводы для удаления возможных загрязнений, неблагоприятно влияющих на работу котла.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

Все гидравлические соединения в котельной должны быть выполнены специализированной организацией, имеющей квалифицированный персонал и все необходимые разрешения в соответствии с действующими нормами.

Комплекующие при выполнении работ предоставляются специализированной организацией.



ВАЖНО

ICI CALDAIE S.p.A. не несет ответственности за повреждения, причиненные людям, животным или предметам, вызванные некорректным подбором комплектующих котельной и ошибками, допущенными при проектировании и монтаже.



ВАЖНО

- Необходимо убедиться в том, что гидравлическое давление, измеренное после датчика давления на трубопроводе, не превышает рабочего давления, указанного в заводской табличке котла.
- Убедиться, что выполнено соединение системы дренажа предохранительных клапанов котла и бойлера со сливом во избежание затопления котельной.
- Убедиться, что трубопроводы системы водоснабжения и системы отопления не используются в качестве заземления электрического устройства.
- После заполнения системы отопления водой рекомендуется закрыть кран подачи воды и оставить его в данном положении. При наличии утечек воды на манометре будет зафиксировано падение давления.
- Выбор и установка компонентов осуществляется квалифицированным персоналом в соответствии с действующим законодательством.

ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОДЫ

Тепловой перепад между подачей и возвратом не должен превышать 30 °C во избежание термического шока в котле. Температура возврата должна быть выше 50 °C (при работе на натуральном или сжиженном газе) для защиты котла от коррозии, вызванной кислотной конденсацией дымовых газов.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные конденсатом.

Полезно смягчать температуру возврата, для этого необходимо установить смесительный клапан и / или циркуляционный насос.


ОТВОД ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

Газоход и соединение с газоходом должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством с помощью герметичных дымовых каналов, устойчивых к воздействию температуры, конденсата, механических нагрузок.



ВАЖНО

Дымовой канал должен иметь диаметр, равный соединению с котлом, или больше соединения с котлом.

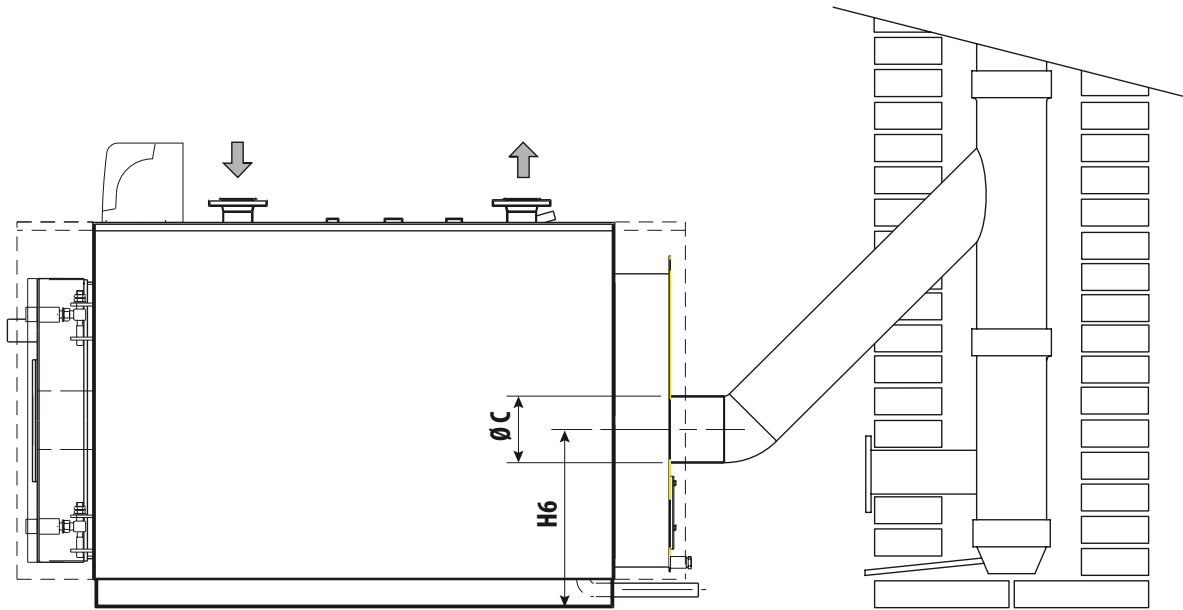

Соединения	ед. изм.	REX DUAL F														
		14	16	18	20	24	30	40	50	60	70	80	100	124	150	170
H6	мм	415	415	415	415	415	440	440	440	490	490	500	610	610	675	675
Øc	мм	200	200	200	200	200	250	250	250	250	250	250	300	300	350	350



Опасность

- Газоход должен обеспечивать разрежение, необходимое для корректной работы котла и предусмотренное действующими техническими нормативами, при нулевом давлении на соединение с дымовым каналом
- установка дымовых каналов и газоходов несоответствующих размеров может затруднить вентиляцию и оказать негативное влияние на параметры горения
- не изолированные сливные трубы являются источником потенциальной опасности, уплотнения соединений должны быть выполнены из материала, устойчивого к высокой температуре дымовых газов (250°C)
- проверить, чтобы в газоходе была соответствующая тяга, не было сужений и загрязнений, а также не был подсоединен дренаж других устройств (если не предусмотрено обслуживание нескольких пользователей).

ОТКРЫТИЕ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРЦЫ


Дверца изготавливается на заводе со стандартным открытием слева (Sx) и с шарнирными петлями справа (Dx).



Опасность

ОПАСНО откручивать гайки (8), установленные на шарнирных петлях, так как это может привести к выпадению дверцы и причинению вреда людям и предметам.

ИНВЕРСИОННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ (СПРАВА)

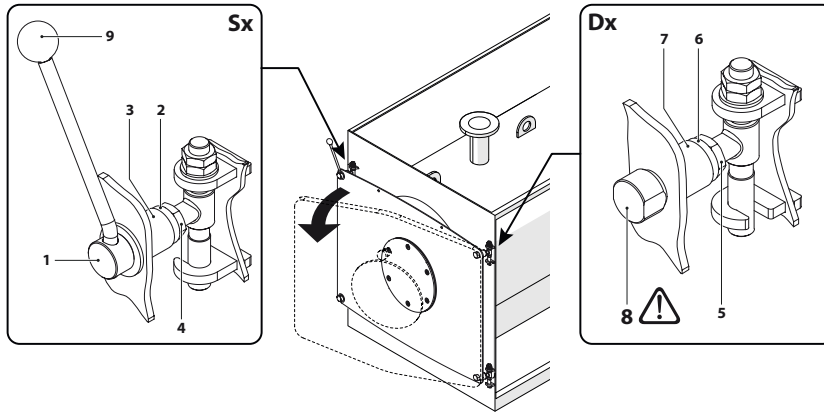

ПРИМЕЧАНИЕ

Гайки (8) могут закручиваться посредством соответствующего гаечного ключа.

ДВЕРЦА С ГАЙКАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ С ОБЕИХ СТОРОН

Для того, чтобы изменить направление открытия дверцы, необходимо:

- закрутить гайки, расположенные слева (1) так, чтобы уплотнительный шнур дверцы был зажат таким же способом с правой стороны. Вставить конические шайбы (2) тяговых элементов, расположенных слева, в полые стержни (3) дверцы, затягивая гайки (4) соответствующим ключом;
- с правой стороны открытия ослабить гайки (5) и извлечь конические шайбы (6) из полых стержней (7) дверцы.

ДВЕРЦА С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ГАЙКАМИ НА ШАРНИРНЫХ ПЕТЛЯХ



Опасность

В моделях, оснащенных регулируемыми гайками (8) с правой стороны, дверцы необходимо устанавливать на шарнирных петлях во избежание случайного открытия дверцы посредством рукоятки (9).

Для того, чтобы изменить направление открытия дверцы, необходимо:

- закрутить гайки, расположенные слева (1) так, чтобы уплотнительный шнур дверцы был зажат таким же способом с правой стороны. Вставить конические шайбы (2) тяговых элементов, расположенных слева, в полые стержни (3) дверцы, затягивая гайки (4) соответствующим ключом;
- поменять перекрестным способом гайку шарнирной петли (8) с соответствующей гайкой (1) после ослабления стопорных гаек, расположенных на тяговых элементах, и освободить конические шайбы
- с левой стороны шарнирной петли установить коническую шайбу (2) к дверце с помощью гайки (4)
- повторить последние две операции для двух оставшихся гаек.



Опасность

Перекрестный обмен гаек должен происходить с двумя другими гайками, служащими для поддержки дверцы.

Проверить корректную регулировку тяговых элементов и шарниров, убедившись, что на фазе закрытия уплотнительный шнур равномерно прижат по всей окружности. При необходимости выполнить действия, описанные в следующем параграфе.


РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРЦЫ



Опасность

Причинение вреда людям и предметам вследствие некорректной установки дверцы прекращает срок действия гарантии.

УСТАНОВКА ДВЕРЦЫ (ОТКРЫТИЕ СПРАВА)

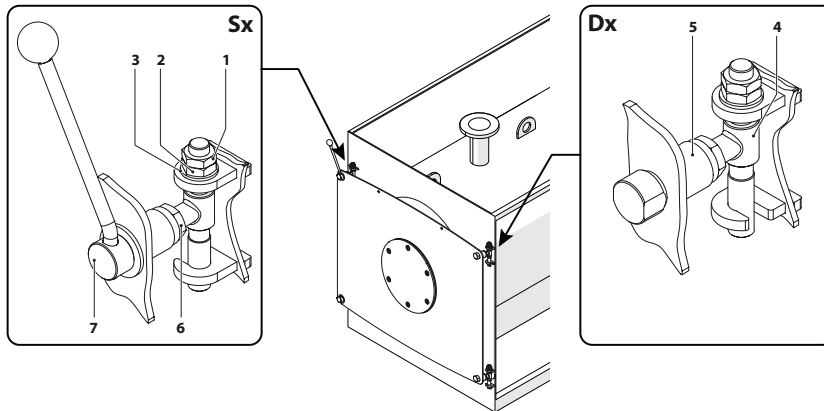

ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

для выполнения установки необходимо:

- приоткрыть дверцу и ослабить контргайки (1) шарнирных петель
- крутить регулирующие гайки (2) для того, чтобы поднять или опустить дверцу, помещая уплотнительный шнур, и закрутить контргайки (1)
- закрыть дверцу и поместить в полый стержень (5) тяговый элемент (4), действуя согласно предыдущему пункту.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Закреть дверцу с помощью рукоятки и проверить, что на обеих сторонах одинаковое расстояние между плоским упорным буртом и обечайкой. В противном случае действовать следующим способом:

- приоткрыть дверцу и ослабить контргайки (6) шарнирных петель
- отрегулировать расстояние по длине посредством гайки (7)
- закрутить гайки (6), закрепляя конические шайбы на полых стержнях.




Опасность

Перекрестный обмен гаек должен происходить с двумя другими гайками, служащими для поддержки дверцы.

Проверить правильную регулировку по длине и убедиться, что дверца при нажатии вручную до упорного бурта возвращается обратно, оставаясь приоткрытой для обеспечения герметичности со стороны шарнирных петель.

УСТАНОВКА ТУРБУЛИЗАТОРОВ

Для установки турбулизаторов, поставляемых с котлом, необходимо открыть дверцу и вставить турбулизаторы в дымогарные трубы на всю их длину. Расстояние от торца трубной решетки до турбулизатора должно быть не менее 100 мм.

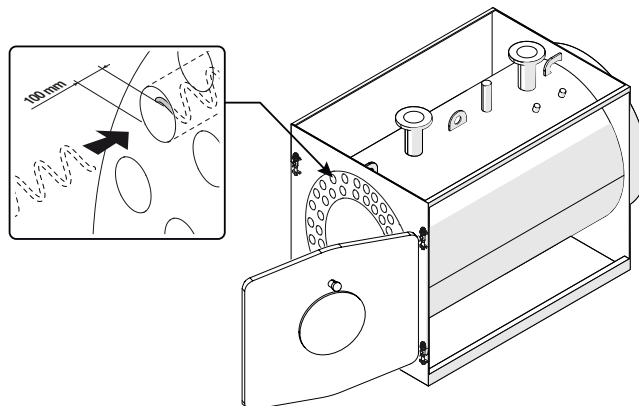


Опасность

Края турбулизаторов очень острые. При проведении работ необходимо пользоваться защитными перчатками (в соответствии с действующими нормативами).

МОНТАЖ ОБШИВКИ


Если котлы установлены друг на друге, поставляется два комплекта:

- стандартный комплект для верхнего корпуса
- специальный комплект для нижнего корпуса, который имеет значительные отличия из-за наличия пружинного зажима панели управления (1) для установки в желаемом месте (панель управления может быть установлена справа или слева) и двух закрывающих профилей (2), в качестве замены верхней части (3, не применяется).

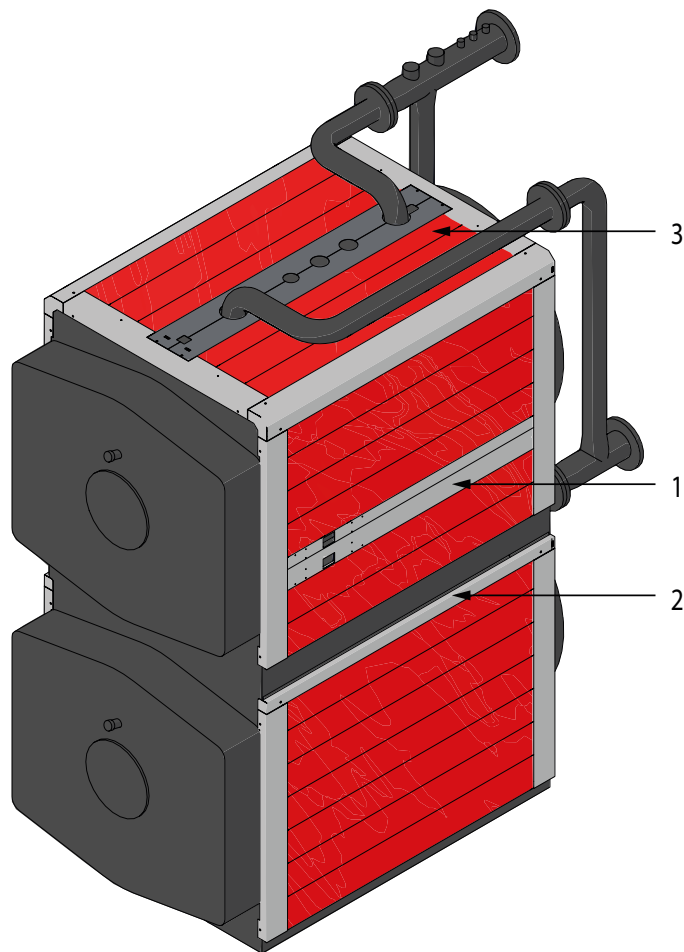

МОНТАЖ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ


- Поместить панель управления (4) рядом с пружинным зажимом панели (1)
- Вставить капиллярные баллоны регулирующих термостатов первого и второго котла и термометра в соответствующие отверстия.
- Баллоны должны быть помещены в гильзы на трубопроводе подачи (5).
- Поместить баллоны предохранительного и разрешающего термостата насоса первого котла в соответствующие отверстия на обечайке (6).
- Поместить баллоны предохранительного и разрешающего термостата насоса второго котла в соответствующие отверстия на обечайке (7).
- Закрепить панель управления (4) на пружинном зажиме (1) с помощью болтов, входящих в комплект поставки.
- Закрепить пружинные зажимы и произвести монтаж закрывающих профилей с помощью саморезующих винтов.

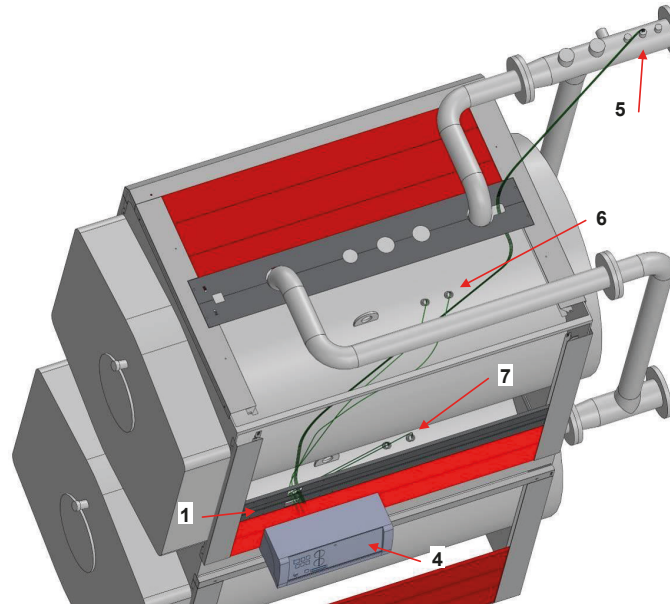

ПРИМЕЧАНИЕ

Изображение монтажа панели управления приведено в качестве примера, способ монтажа может меняться в зависимости от установленной модели.

КРЕПЛЕНИЕ КАПИЛЛЯРА

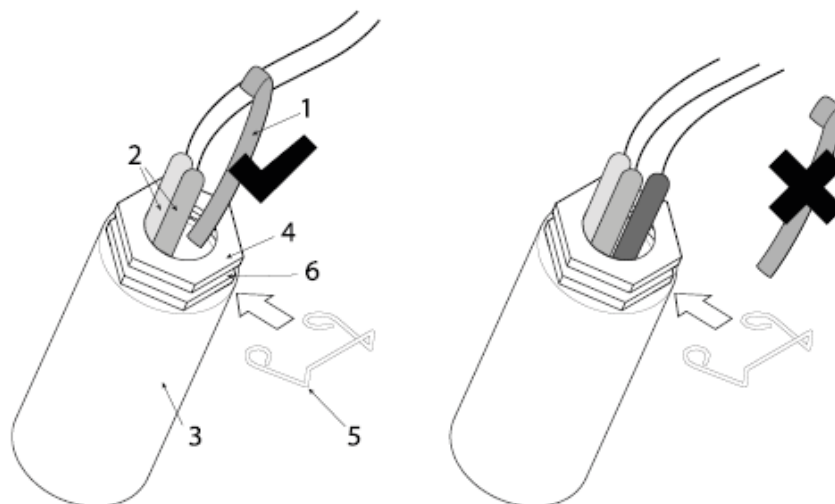

Для достижения теплового контакта необходимо использовать зажим (1), чтобы пропустить медный капилляр (2) внутрь цилиндра (3), привинченного к втулке (4).
Вставить клипсу (5) в паз втулки (6) во избежание отслаивания капилляра.
Каждый котел оснащен двумя зажимами и двумя клипсами.
Если во втулке 3 капилляра, то зажим не потребуется.

УСТАНОВКА ГОРЕЛКИ


При выборе горелки необходимо ознакомиться с техническим руководством горелки, с особым вниманием следует отнестись к следующим пунктам:

- установка и присоединение к котлу
- подключение к линии подачи топлива
- электрические соединения
- настройка
- техническое обслуживание
- необходимые проверки



ВАЖНО

Теплоизоляционная керамическая лента, поставляемая в комплекте с котлом, должна быть обернута по всей окружности пламенной головы не менее одного полного оборота для защиты горелочной плиты и передней стенки дверцы от излучающего воздействия пламени. Необязательно заполнять теплоизоляционной керамической лентой кольцевой зазор по всей толщине теплоизоляции дверцы. Если поставляемый материал не соответствует рекомендациям руководства на горелку, то необходимо использовать другой материал, способный выдержать температуру 1000°C и имеющий размеры, подходящие для заполнения кольцевого зазора с учетом требования руководства на горелку.

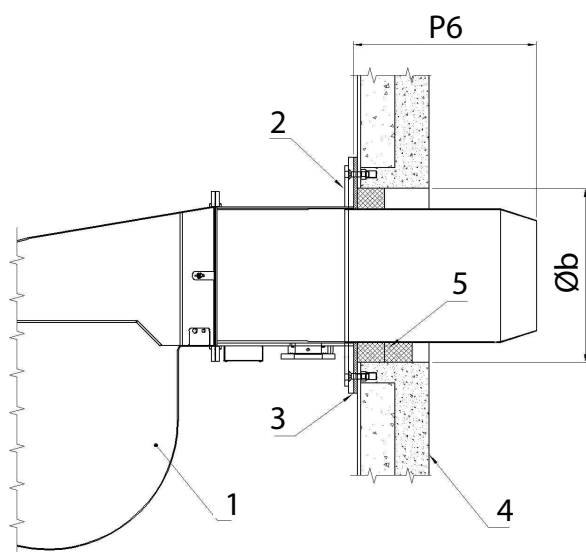

- 1 Горелка
- 2 Горелочная плита
- 3 Прокладка
- 4 Дверца
- 5 Теплоизоляционная керамическая лента



ВАЖНО

Для работы на мазуте/биогазе необходимо, чтобы дверца была оснащена изоляцией и соответствующими тягами. Внесение изменений в конструкцию и/или отсутствие согласования с производителем на стадии заказа прекращают срок действия гарантии.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Электрическое оборудование котельной, используемой для отопления зданий, должно быть выполнено специализированной компанией в соответствии с действующим законодательством.



ВАЖНО

Подключить кабель заземления к заземляющему устройству. **ICI CALDAIE S.p.A.** не несет ответственности за повреждения, вызванные отсутствием заземления и несоблюдением данных, указанных в электрических схемах.



Запрещено

Использовать трубопроводы водопровода и системы отопления в качестве **заземления**.

ВОДОПОДГОТОВКА

Вода должна соответствовать действующим нормативам. Рекомендуется использовать системы водоподготовки там, где вода особенно насыщена карбонатом кальция, способствующим возникновению накипи и коррозии.

Значения, представленные в таблице:

Характеристики	Единица измерения	Подпиточная вода	Сетевая вода
pH*		-	7-8
Жесткость (CaCo ₃)	°Fr	< 15	-
Железо (Fe)**	мг/кг	-	< 0,5
Медь (Cu)**	мг/кг	-	< 0,1
Кислород (O ₂)	мг/л	< 0,05***	-
Внешний вид		Прозрачная	Относительно прозрачная

* Значение pH 8 – это максимально допустимое значение для котлов, выполненных из алюминия или легких сплавов.

** Более высокие значения являются признаком коррозии.

***Для сохранения данного значения при прерывающейся работе или при работе без деаэратора при наличии веществ, образующих пленку и/или избыточное количество кислорода, необходимо использовать присадочные материалы.

ИЗВЕСТКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ


Известковые отложения препятствуют теплообмену между горючим газом и водой, приводя к увеличению сверх нормы температуры деталей котла, подверженных воспламенению и, следовательно, к значительному сокращению срока службы котла.

Известковые отложения скапливаются там, где высокая температура стен и на конструктивном уровне лучшей защитой является удаление подобных областей перегрева.

Известковые отложения создают изолирующий слой, который снижает теплообмен в котле и его эффективность. Это означает, что значительная часть тепла, полученного от сгорания, не полностью поступает в воду, а выходит через газоход.

ДИАГРАММА ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Тепловые потери

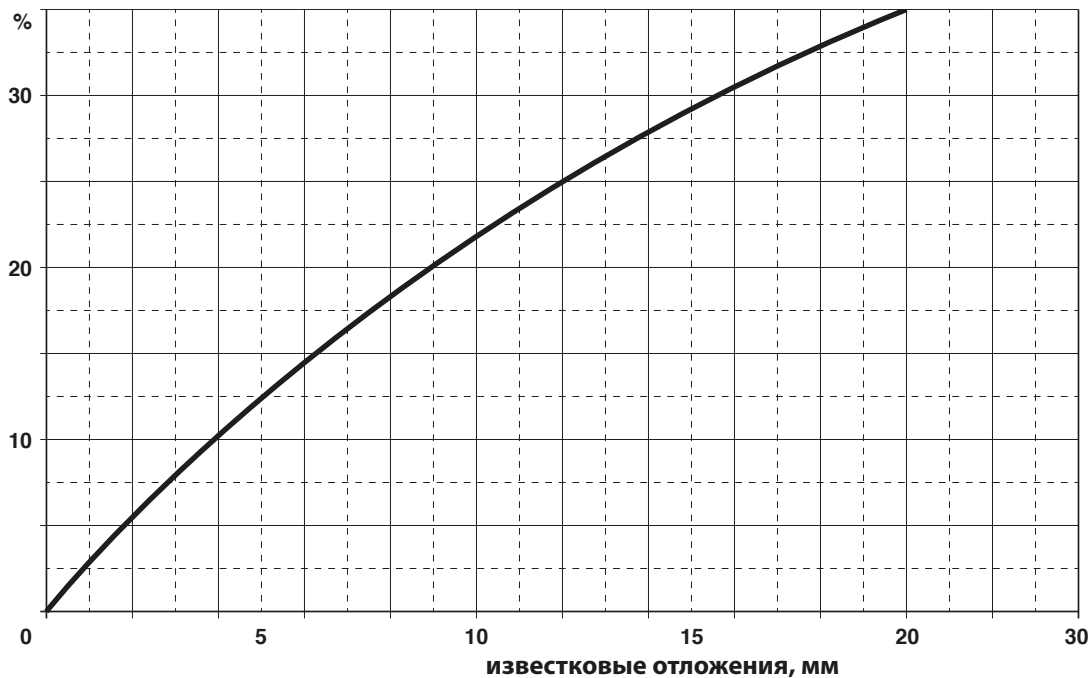

КОРРОЗИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТРАКТА

Коррозия металлических поверхностей котла вызвана проходимостью воды через железный раствор, то есть через ионы (Fe⁺). В этом процессе очень важно наличие растворённых газов, в частности кислорода и углекислого газа. Часто встречаются коррозионные явления при наличии мягкой и/или деминерализованной воды, которая по своей природе является самым агрессивным веществом по отношению к железу (кислотная вода с Ph < 7); в данных случаях, если это является защитным средством от явлений накипи, необходимо насытить воду ингибиторами коррозионных процессов.

ЗАПОЛНЕНИЕ КОТЛА ВОДОЙ И СЛИВ

ЗАПОЛНЕНИЕ

- прежде чем начать заполнение, необходимо отключить электропитание, установив главный выключатель в положение "OFF", и убедиться, что дренажный клапан котла закрыт
- открыть клапан подачи котла и отсечной клапан системы, вода должна поступать в систему отопления как можно медленней, в количестве, пропорциональном пропускной способности вентиляционных отверстий автоматических или ручных воздушных клапанов, до установки на манометре значения статического давления предварительного заполнения расширительного бака
- закрыть клапан подачи котла и системы
- произвести первый нагрев воды до максимально допустимой температуры. В течение этой операции воздух, находящийся в воде, выйдет через автоматические или ручные воздушные клапаны
- по окончании выброса воздуха вернуть ранее установленное значение давления и закрыть ручной и/или автоматический кран подачи
- после первоначального заполнения необходимо предотвратить попадание кислорода и необработанной воды в систему
- наличие кислорода вызывает коррозию, а подача необработанной воды приводит к образованию накипи
- следует избегать обеих ситуаций.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дегазация системы будет завершена при первом вводе котла в эксплуатацию.

СЛИВ

- прежде чем начать слив, необходимо отключить электропитание, установив главный выключатель в положение "OFF"
- убедиться, что отсечной клапан закрыт
- подсоединить резиновый шланг к дренажному клапану котла и направить его в сторону дренажной системы
- закрыть дренажные устройства во избежание их опорожнения
- медленно открыть дренажный клапан котла. Для облегчения слива открыть воздушные клапаны
- по окончании операции закрыть воздушные клапаны и дренажный клапан.

3 Эксплуатация

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Перед вводом котла в эксплуатацию необходимо проверить, что:

- турбулизаторы установлены
- устройство заполнено водой и давление гидравлического контура соответствует заданному значению
- выход дымовых газов и соответствующие вентиляционные отверстия выполнены должным образом
- электрические соединения и заземление выполнены должным образом
- роторы циркуляционных насосов не заблокированы
- линия подачи топлива выполнена корректно, топливо имеется в наличии
- краны гидравлического и топливного контура открыты.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

После выполнения предварительных проверок для ввода котла в эксплуатацию необходимо:

- установить требуемую температуру на термостате панели управления
- проверить сброс кнопки разблокировки предохранительного термостата
- отрегулировать устройства панели управления на основе установленной модели
- установить главный выключатель панели управления в положение "ON"
- роторы циркуляционных насосов не заблокированы
- линия подачи топлива выполнена корректно, топливо имеется в наличии
- краны гидравлического и топливного контура открыты
- проверить наличие электрического напряжения на панели управления и горелке.

Котел начнет работу при включении, останов произойдет, как только будет достигнута требуемая температура.



ВАЖНО

В случае АВАРИИ ГОРЕЛКИ см. техническое руководство горелки.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

При выполнении пуска необходимо убедиться, что происходит останов и последующее включение:

- изменяя калибровку термостата котла
- воздействуя на главный выключатель панели управления
- воздействуя на термостат или на хронотермостат
- проверить герметичность прокладок дверцы и повторить настройку в случае утечек.
- проверить корректную работу насосов
- проверить останов котла, установив главный выключатель в положение "OFF"
- проверить срабатывание предохранительного термостата

Если все условия выполнены, ввести котел в эксплуатацию.

ПРИМЕЧАНИЕ


Видоискатель пламени оснащен шлангом, который может быть использован для отбора давления и для охлаждения видоискателя пламени.

Значения топлива

ТОПЛИВО	%CO ₂	Температура дымовых газов	% CO
Газ	10	190°C	0 – 20 ppm
Дизельное топливо	13	195°C	10 – 80 ppm
Мазут	13,5	200°C	50 – 150 ppm

Приведенный график в зависимости от температуры дымовых газов, воздуха и процентного соотношения углекислого газа (%CO₂) определяет КПД котла, но не учитывает потери тепла через обшивку котла.

График КПД (только ощутимые потери тепла) (%)

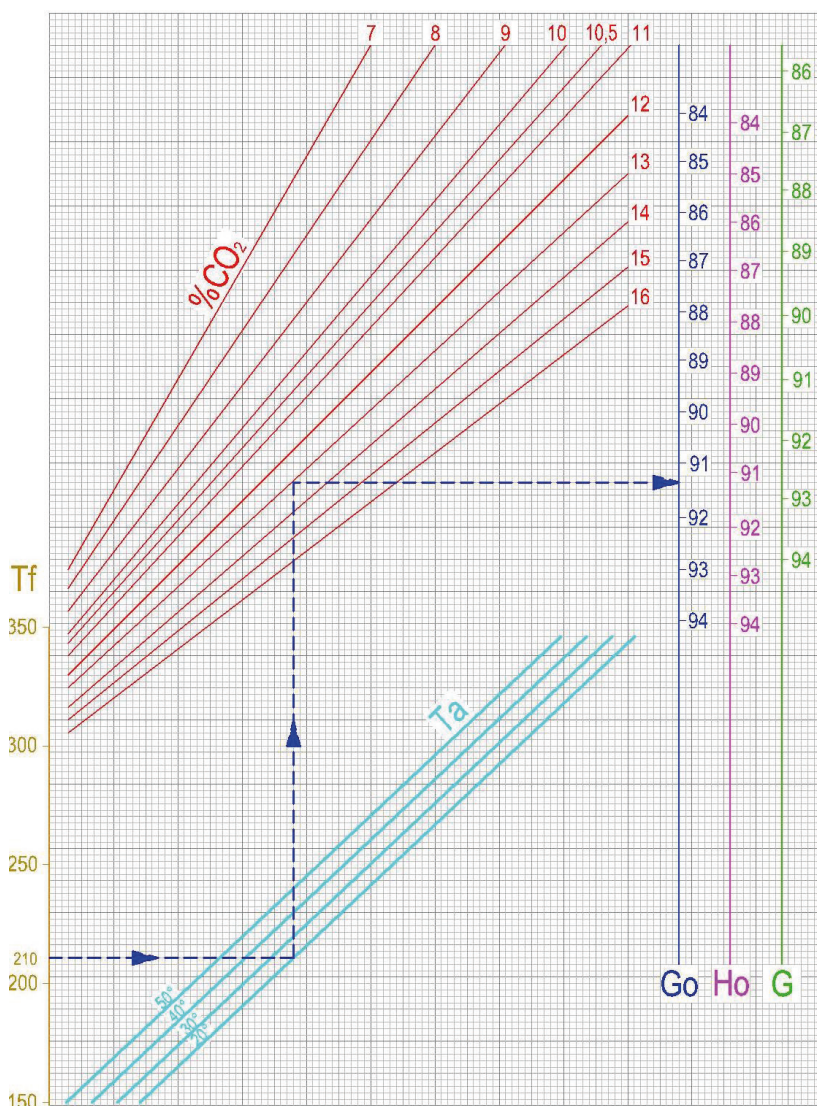

- Tf** Температура дымовых газов в газоходе °C
- Ta** Температура окружающей среды °C
- G** Газ
- Go** Дизельное топливо
- Ho** Мазут

Пример
 Температура дымовых газов : 210 °C
 Наружная температура 20 °C
 %CO₂ 13%
 Топливо: Дизельное топливо
КПД: 91,4%

Наддув должен быть в пределах значений, указанных в таблице технических данных.

ПЕРИОДЫ ПРОСТОЕВ

КОРОТКИЕ ПЕРИОДЫ

При отключении котла на короткий период:

- установить выключатели шкафа управления и панели управления в положение "OFF"



ВАЖНО

Если наружная температура ниже "0":

- не отключать котел от сети электропитания
- наличие подачи топлива
- термостат котла должен быть установлен на минимальное значение
- термостат или хронотермостат должен быть отрегулирован на 10°C или установлен в положение «антизамерзание».

ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ

Если котел не эксплуатируется в течение длительного периода, рекомендуется:

- установить выключатели шкафа управления и панели управления в положение "OFF"
- закрыть отсечные краны топлива и воды.



ВАЖНО

Если наружная температура ниже "0":


- опорожнить устройство при наличии опасности замерзания
- использовать незамерзающую жидкость (пропиленгликоль) 3%.

ПРЕКРАЩЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование, срок службы которого прекращен, может быть утилизировано; его компоненты могут быть разделены для вторичной переработки или утилизации.

Утилизация опасных отходов должна быть выполнена в соответствии с законодательством, действующим в стране установки оборудования.

- снять инспекционный люк
- очистить поверхность трубного пучка и топку инструментом для чистки (4) и/или другим соответствующим устройством
- удалить накопившиеся отложения.

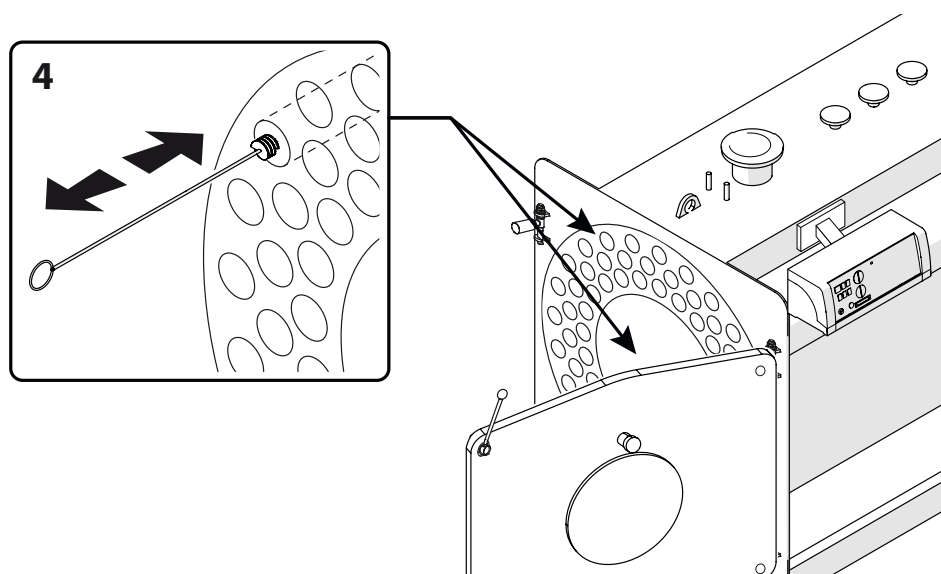

При необходимости демонтировать дымовую камеру и произвести замену прокладок.
 После завершения чистки выполнить монтаж, производя действия в обратном порядке и заменяя изношенные детали.

ГОРЕЛКА

Для технического обслуживания и чистки горелки см. руководство на горелку или инструкции производителя горелок.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ
Котел быстро загрязняется	Горелка некорректно отрегулирована	Проверить регулировку горелки (анализ дымовых газов)
	Засор газохода	Очистить газоход
	Воздуховод горелки загрязнен	Очистить воздуховод горелки
Котел не достигает требуемой температуры	Корпус котла загрязнен	Очистить трубопровод
	Некорректное подключение котел/горелка	Сравнить значения горелки со значениями заводской таблички
	Мощность горелки не соответствует заданным значениям	Проверить регулировку горелки
	Некорректная регулировка	Проверить правильность работы Проверить установленную температуру
Блокировка котла	Некорректная регулировка	Проверить правильность работы
		Проверить установленную температуру
		Проверить исправность электрической проводки
		Проверить колбы датчиков
	Низкий уровень воды	Проверить давление контура
Наличие воды	Проверить давление контура	
	Проверить клапан отдушины	
Температура котла соответствует заданным значениям, но температура системы нагрева не повышается	Наличие воздуха в системе	Произвести вентиляцию воздуха
	Циркуляционный аварийный насос	Разблокировать циркуляционный насос
	Некорректная регулировка термостата (при наличии)	Проверить установленную температуру
	Повреждение термостата (при наличии)	Проверить эффективность работы
Запах продуктов горения	Рассеивание дымовых газов	Проверить чистоту корпуса котла
		Проверить чистоту газохода
		Проверить герметичность котла и газохода
		Проверить герметичность дверцы
Запах газа	Контур подачи газа	Проверить прокладку и наличие засорения, влияющего на качество горения
Частое срабатывание предохранительного клапана	Избыточное давление в контуре	Проверить давление
		Проверить датчик давления
	Неисправность расширительного бака	Проверить калибровку Проверить эффективность работы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Защита окружающей среды - это главный принцип **ICI CALDAIE S.p.A.**

Качество изделий, сохранность и защита окружающей среды являются в равной степени важными для компании целями. **ICI CALDAIE S.p.A.** имеет сертификат ISO 14001 и соблюдает законы и нормы, действующие в сфере защиты окружающей среды.

Компания, с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду, в технологических процессах использует только качественные материалы.

Теплоизоляция является отходами особой категории, поэтому должна утилизироваться в соответствии с действующим законодательством.

5 Полезная информация

QR КОД

Как зарегистрировать Ваше оборудование



Регистрация оборудования должна происходить при установке изделия, независимо от того происходит ли она до или после пуска.

Необходимые действия:

- Необходим смартфон (iPhone, Samsung Galaxy, Htc, Blackberry и т.д.) или планшет
- после загрузки и установки приложения “QR Reader” (бесплатное приложение) необходимо открыть его и направить фотокамеру на QR код, который находится на заводской табличке котла (на рисунке обведен в красный круг)
- Вы будете перенаправлены на web страницу, где следует зарегистрировать данные оборудования, заполнив указанные поля.

R107			
ICI CALDAIE S.p.A. Via G.Pascoli, 38 - 37059 ZEVI (VR) - ITALIA -			
Tipo - Type - Typ - Modelos		Matricola - S/N - Matricule - Matricula	
Codice - Code - Code - Codice			
CALDAIA PER RISCALDAMENTO - HEATING BOILER CHAUDIERE CHAUFFAGE - CALDERAPOR RISCALDAMIENTO			
PORTATA TERMICA - HEAT INPUT DEBIT THERM. - POTENC. TERM.		POTENZA UTILE - HEAT OUTPUT DEBIT THERM. UTILE - POTENCIA UTIL	
Q		P	
MAX	4333 kW 3.726.380 Kcal/h	MAX	4000 kW 3.440.000 Kcal/h
RISCALD. - HEATING - CHAUFFAGE - CALEFAC.		SANIT. - SAN.WATER - EAU SAN. - AGUA SAN.	
TEMP. T	110 °C	TEMP. PROD.	°C
PRES. PMS	6 BAR	PROD. dT	BAR °C
COMBUST. LIQUIDO - LIQUID FUEL		GAS CATEG. V. CATEG. BRUC.	
GASOLIO - LIGHT OIL METANO - METHANE		TIPO - TYPE - TYP B23 GAS G20 (METANO-METHANE) 20 MBAR GAS G30-G31 (GPL-LPG) 28-30-37MBAR	
BRUCIAT. - BURNER - BRULEUR - QUEMADOR		V. 1/N- 230 ~	
ALIM.ELETT.-VOLTAGE-ALIM.ELECT.-TENSION D'ALIMENT.		Hz. 50	
		W. 20	
CLASSE PROT.-PROTECT.CLAS- CLASE DE PROC.-PROTEC.		IP40	
CLASSE NOx - NOx CLASS -			

После регистрации необходимо подтвердить адрес электронной почты нажатием на ссылку, которая будет отправлена Вам по указанному адресу электронной почты.

Впоследствии Вы получите электронное письмо с данными для пользования всеми услугами, которые компания **ICI CALDAIE S.p.A.** специально разработала для пользователей, регистрирующих свои котлы через QR код.

Регистрация предоставит право, даже по прошествии нескольких месяцев или лет, пользоваться предложениями и особыми услугами, предоставляемыми для зарегистрированных котлов, (например: скидка на запасные части, рекламный комплект запасных частей, бесплатное текущее техническое обслуживание некоторых изделий и т.д.).

Для получения информации просим обращаться в головной офис компании ICI Caldaie или в ее территориальные представительства

www.icicaldaie.com - info@icicaldaie.com



ICI CALDAIE S.p.A.

Via G. Pascoli, 38 – Frazione Campagnola
37059 Zevio (VR)

Телефон +39 045 8738511-Факс +39 045 8731148

info@icaldaie.com – traduzione mancante** IT 00227490232

traduzione mancante**

(R.I. n. 02245640236)

Company certified according to ISO 9001, OHSAS 18001 & ISO 14001

icaldaie.com

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕВРОСОЮЗА

Ниже подписавшаяся Эмануэла Луккини, член административного правления компании ICI CALDAIE S.p.A., расположенной по адресу ул. Дж. Пасколи, 38 - 37059 Кампаньола ди Дзевио (Верона) Италия.

Заявляет, что котлы:

REX/REX F
REX K/REX K F
REX DUAL/REX DUAL F

Соответствуют типу сертификата CE и следующим директивам:

- Европейский стандарт о Газовом оборудовании GAR 2016/426/EU
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/UE
- Директива о низком напряжении 2014/35/UE
- Директива о КПД 92/42/CEE

Дзевио, 07/05/2018

ICI CALDAIE S.p.A.
Direttore Generale
Emanuela Lucchini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emanuela Lucchini', written over the printed name.



ICI CALDAIE SpA

37059 Fraz. Campagnola di Zevio (Verona) Italy

Via G. Pascoli 38 Phone: +39 0458738511 Fax: +39 0458731148

info@icicaldaie.com www.icicaldaie.com